

3. Гидроизоляция щелей с помощью куска/полоски поролон (вилотерма) и Жидкой Кровли. В щель/отверстие закладывается поролон (плотненько), после чего, сверху наносится Жидкая Кровля.



Бронирование Жидкой Кровли.


Свеженанесенную композицию можно бронировать (наносить на ее поверхность песок, отсеб, кровельный сланец, мелкий гравий).

Бронирование создает дополнительный защитный слой, продлевающий срок службы полимерной композиции в 1,5-2 раза, а так же придает поверхности любой цвет .

После бронирования, появляется возможность ходить по обработанной Жидкой Кровлей поверхности уже через 36-48 часов.

Для бронирования необходимо засыпать поверхность свеженанесенной композиции тонким слоем выбранного сухого материала. Излишки удаляются после полного приклеивания последнего с помощью обычной метлы или швабры. Время приклеивания сильно зависит от погодных условий, размера частиц и толщины слоя композиции. Ориентировочно: от ондих суток летом, до одной недели зимой.

Бронирование кварцевым песком (цвет любой)

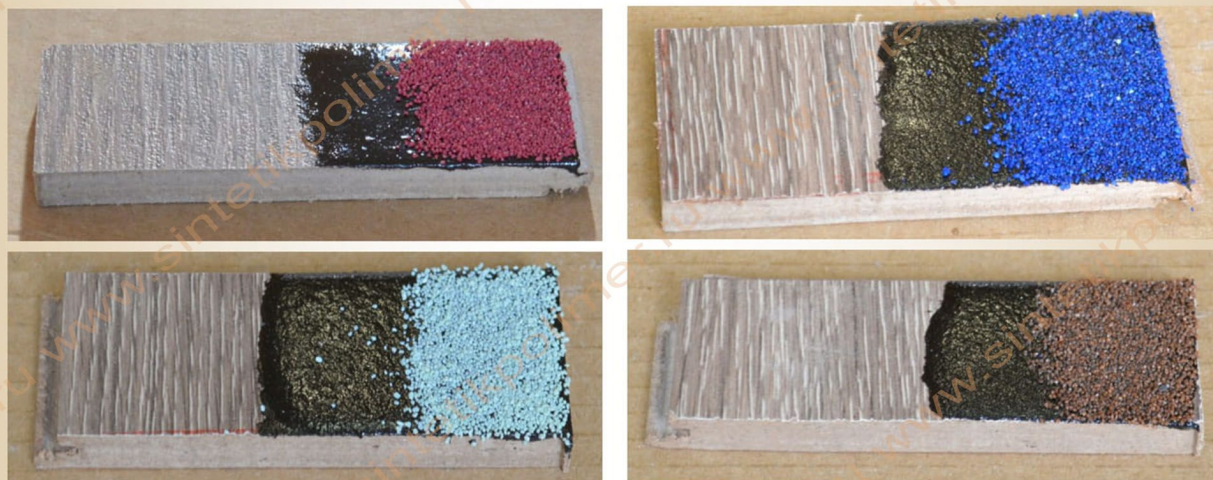

Бронирование кровельным сланцем и алюминиевой пудрой.

Сланец хорошо подходит, если по обработанной поверхности планируются частые передвижения, алюминиевая пудра создает вид металлической поверхности.



При возникновении вопросов, Вы можете связаться с нами по телефонам указанным ниже или заказать обратный звонок на сайте компании, мы свяжемся с вами в течении 24 часов и подробно ответим на все ваши вопросы.

(812)409-11-04 (СПб)

(965)098-89-60 (СПб)

(967)010-92-72 (Мск)